Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten. Zubehör Ersatzteilen und Services unter: www.bosch-home.com Beratung zu Produkten und Anwendung:

- ■ Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com @ DE-Tel.: 089 69 339 339* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr) *gültig nur für Deutschland



Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten.



Inhalt	Seite
Vorbereiten	2
Bedienblende	
■ Trocknen	
Anzeigefeld und Einstellungen .	5
Hinweise zur Wäsche	6
■ Programmübersicht	7
Pflege und Reinigung	8
■ Installieren	9
Optionales Zubehör	10
■ Technische Daten	10
■ Verbrauchswerte	10
Kundendienst	11
■ Was tun wenn	11/12
Sicherheitshinweise	13

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Vorbereiten AufstellenSS-Seite 9

nur im Haushalt,

nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt

Haustiere vom Trockner fernhalten. Der Trockner kann von Kindern ab

8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Programme / Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten.

Detaillierte Programm- und Textilübersicht → Programmübersicht Seite 7.

Strapazierfähige Textilien. Office alaight Toytilian aug Cynthatik

Priegeleicht	oder Mischgewebe.	
Trockenziele für die Programme Baumwolle und Pflegeleicht wählbar:		
Schranktrocken +	Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.	

Schranktrocken Einlagige Wäsche. Wäsche nach dem Trocknen zum Bügeln geeignet.

Funktionsbekleidung aus Mikrofaser. Frottierwäsche z.B. Handtücher und Bademäntel.

Gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

leitprogramm warm) Alle Textilarten außer Wolle Zeitprogramm kalt ∫ und Seide.

Baumwolle, Leinengewebe und pflegeleichte Textilien. Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe. Waschmaschinenfeste Wolletextilien. Dessous aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.

Anzeigefeld/Tasten

Mehr Informationen

auf Seite 5

Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst.






Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.

Vor der ersten Trocknen

einmal ohne Wäsche trocknen → Seite 6.



Nur mit trockenen Händen!

amms und Ein-/Ausschalten des Programm individuell ätes. Drehen in beide Richtungen einstellen und anpassen





Handtücher

Zeitpr, warm


Programmfortschritt | | | | | | | | | | | | Trockenzeit Einstellen der Trocknungszeit ist nur für Zeitprogramme möglich. Feinjustierung des Trockenziels. **Trockenziel** Kindersicherung Fertig in Einstellen des Programmendes. Flusensieb/Abluftleitung Trocknen bei niedriger, reduzierter Temperatur.

Verlängern der Knitterschutzphase. Knitterschutz Ein-/Ausschalten des Signals. Starten, Unterbrechen und Fortsetzen des Programms; Aktivieren oder Deaktivieren von ∽ (Kindersicherung).

Flusensieb reinigen

Trockner nur mit eingesetztem, funktionsfähigem





Flusen vom Schacht des Flusensiebes entfernen.



Flusensieb bis zum hörbaren Einrasten einsetzen.

läsche herausnehmen und Trocker ausschalten

Programmende

Programm unterbrechen

. Tür öffnen oder Taste Start/Pause wählen; der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.

Wäsche nachlegen oder herausnehmen und Tür

Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktion neu wählen. Taste **Start/Pause** wählen. Die Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.




Automatische Knitterschutzfunktion kann um 60 Minuten verlängert


Zum Ein- und Ausschalten des Signals. Nach Programmende ertönt das

4) Signal, wenn es aktiviert ist. Diese Option hat keine Auswirkungen auf



Kennzeichnung von Textilien





Trocknen mit normaler Temperatur.

Im Anzeigefeld wird der Programmfortschritt angezeigt:

Bügeltrocknen; Schranktrocknen;

P- Programmpause \rightarrow falls erforderlich: End Programmende.

Sie können den Trockner gegen versehentliches Ändern der eingestellten

Funktionen sichern. Zum Aktivieren/Deaktivieren von > (Kindersicherung), Programm starten oder Option Fertig in vorwählen und anschließend die Taste Start/Pause 5 Sekunden lang halten, bis ein

akustisches Signal ertönt. Das Symbol für die aktivierte/deaktivierte Option $\rightarrow \sim$ (**Kindersicherung**) erscheint/erlischt.



(Programm-

fortschritt)

sicherung)

Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Während des Trocknens erkennen die Feuchtigkeitssensoren die tatsächliche Beladung und korrigieren die Programmdauer. Dies wird durch Zeitsprünge der Restzeit im Anzeigefeld

Einstellungen (Anzeigelampen und Tasten)

Anzeigefeld und Einstellungen

(Flusensieb/ Flusensieb reinigen → Seite 4/11

Abluftleitung) oder Abluftleitung prüfen → Seite 8.

Ausgewählte Option aktiviert/deaktiviert → Anzeigelampe ein/aus. Siehe die getrennten Anleitungen zum Energiespar-Modus.

Die Trocknungszeit, die nur für Zeitprogramme verfügbar ist, kann von 20 Minuten bis maximal 3 Stunden, in 10 Minuten-Schritten, eingestellt

Das Trocknungsergebnis (z.B. Schranktrocken) kann in drei Stufen erhöht werden. Die Wäsche wird trockener. Standardeinstellung = 0. Verfügbare

Trockenziel anpassen

Werte: 0, 1, 2, 3. Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines Programms für die anderen Programme erhalten, bis * Trockenziel anpassen erneut geändert wird.

Das Programmende kann durch die Anwahl der Fertig in-Zeit eingestellt werden. Die **Fertig in-**Zeit kann in Stunden-Schritten. bis max. 24h (h=Stunde), verzögert werden. Taste **Fertig in** so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird. Taste Start/Pause wählen, um das Programm mit Verzögerung zu starten.

Einige Minuten nach Einstellen der **Fertig in**-Zeit erlischt das Anzeigefeld, um Energie zu sparen. Zum Aktivieren des Anzeigefelds beliebige Taste wählen, die Tür öffnen/schließen oder den Programmwähler drehen.

Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien, z. B. Polyacryl, Schontrocknen Polyamid oder Elastan, mit einer längeren Trocknungszeit.

Knitterschutz

Frommel bewegt sich nach Programmende in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu vermeiden. Die Wäsche bleibt locker und flauschig. Die Standardeinstellung für jedes Programm ist 60 Minuten.

Hinweise zur Wäsche ...

☐ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich 🖾 Schontrocknen wählen.

Nicht maschinell trocknen. Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).

- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!

Ölverschmutzte Wäche.

Vor dem ersten Trocknen

 Keine Wäsche einfüllen. Programmwähler auf Zeitprogramm (→ Seite 7) stellen und Start/Pause wählen. Am Programmende Programmwähler auf Aus stellen.

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeart und

Trocknungsprogramm sortieren. - Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück

(z.B. Handtuch) trocknen.

Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen.

Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden agf. einen Wäschesack verwenden. Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr.

Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.

- Wolle nicht im Trockner trocknen. Wolle kann jedoch aufgefrischt werden → Seite 7, Programm Wolle finish (je nach Modell).

- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.

Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm Schranktrocken + verwenden.

- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt

- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Textilien nach Herstellerangaben dosieren. Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch.

- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht, Seite 7.

- Während des Trocknens Raum aut belüften.


- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Flusensieb reinigen, Seite 4/11.

Flusensieb

Trocknen

Trocknen

Trommel und Tür können heiß sein!



Trocknergehäuse, Bedienblende

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben. Reinigen mit Wasserstrahl verboten.
- Waschmittel und Reinigerreste sofort entfernen.
- **Abluftleitung** → Installationsanleitung für die Abluftleitung.

Abluftleitung prüfen, ob sie verstopft ist.

Abluftleitung regelmäßig reinigen, z.B. alle sechs Monate. Abluftleitung nicht knicken.

- 1. Trockner ausschalten und abkühlen lassen.
- Netzstecker ziehen.
- 3. Abluftleitung demontieren.
- **4.** Abluftleitung reinigen. **5.** Abluftleitung montieren.

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtigkeitsgrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

- Tür öffnen.
- 2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollekorb (je nach Modell).
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- · Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!


Trockner aufstellen

Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen! Trommel muss leer sein.

- Abluftleitung installieren → Installationsanleitung für die Abluftleitung.
- Umgebung des Trockners sauberhalten. Trockner mit Hilfe der vorderen Schraubfüsse und der Wasserwaage ausrichten. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!



Trockner nicht hinter einer Tür oder einer Schiebetür aufstellen, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte. Kinder können sich so nicht einsperren

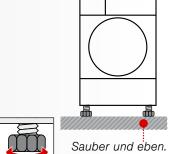

Alle Zubehörteile aus

Trommel nehmen.

und in Lebensgefahr geraten.

- **Netzanschluss**, Sicherheithinweise → Seite 13. Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 10) müssen

· Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

Abluftschlauchgarnitur

Die Abluft wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

Optionales Zubehör (über Kundendienst Bestellnummer, je nach Modell)



Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Mit ausziehbarer Arbeitsplatte: WTZ 11400.

Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wäschetransport

Technische Daten

Abmessungen (TxBxH)	60 x 60 x 85 cm (Höhe einstellbar)
Gewicht	ca. 36 kg
Max. Füllmenge	7 kg
Anschluss-Spannung	220-240 V
Anschlussleistung	2200 W
Absicherung	10 A
Umgebungstemperatur	5 - 35°C
Erzeugnisnummer Fertigungsnummer	Innenseite der Tür

/erbrauchswerte

Geräteschild auf der Rückseite des Trockners.

Programmeinstellung für Prüfung gemäß gültigem Standard EN61121

xtilien/Programme	Restfeuchte der Textilien nach dem Schleudern		Trocknungszeit**	Energie- verbrauch**	
umwolle 7 kg					
hranktrocken*	1400 U/min	(50%)	107 min	3,16 kWh	
	1000 U/min	(60%)	128 min	3,95 kWh	
	800 U/min	(70%)	149 min	4,60 kWh	
geltrocken*	1400 U/min	(50%)	83 min	1,96 kWh	
	1000 U/min	(60%)	99 min	2,92 kWh	
	800 U/min	(70%)	116 min	3,63 kWh	
egeleicht 3,5 kg					
hranktrocken*	800 U/min	(40%)	47 min	1,32 kWh	
	600 U/min	(50%)	59 min	1,72 kWh	

** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten

Textilien/Programme	Trocknungszeit	Jahresenergieverbrauch
Baumwolle 7 kg / 3,5 kg*		
Schranktrocken***	97 min / Zyklus	482 kWh / Jahr
***Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß EU-Richtlinie 2010/30/EU.		

undendiensi

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (z.B Aus-/Einschalten) → Was tun wenn... Seite 11/12, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie im beigefügten Kundendienstverzeichnis. - **D** 089 69 339 339

- **A** 0810 550 511

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.



Diese Angaben finden Sie: Innenseite der Tür* / in der geöffneten Serviceklappe* und auf der Rückseite des

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.

Was tun wenn ...



Tür öffnet sich selbsttägig.

Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

!		
•	Anzeigelampe Start/Pause leuchtet nicht.	Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung der Steckdose überprüfen.
•	Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach Modell) erlöschen und Anzeigelampe Start/Pause blinkt.	Energiespar-Modus aktiviert → separate Anleitung für Energiespar-Modus.
•	Anzeigefeld ist ausgeschaltet.	Gerät wechselt in den Ruhemodus, nachdem die Option Fertig in aktiviert wurde \longrightarrow Seite 5.
•	Anzeigelampe (Flusensieb/Abluftleitung) blinkt.	Flusensieb reinigen \rightarrow Seite 4. Taste Start/Pause drücken, um die angezeigte Angabe zurückzusetzen und anschließend die Taste Start/Pause erneut drücken, um das Gerät ggf. neu zu starten. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen \rightarrow Seite 8. Ggf. Insektengitter am Abluftrohr reinigen.
•	Trockner startet nicht.	Taste Start/Pause gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt?
•	Abbruch des Programms kurz nach dem Start.	Umgebungstemperatur höher als 5°C? Wäsche in das Gerät gelegt? Zu geringe Beladung für das gewählte Programm?/ Zeitprogramm verwenden → Seite 6/7. Gelegte Wäsche trocken?
•	Wasser tritt aus.	Trockner waagrecht ausrichten.

Tür zudrücken bis zum hörbaren Einrasten.

Was tun wenn ...

Abluftschlauch zu lang? Maximale Abluftschlauchlänge

prüfen. Weitere Hinweise → Installationsanleitung für die

	(Wäsche zu feucht).	ist.
		Gewähltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm wählen \longrightarrow Seite 7.
		Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen.
		$\mbox{$\dot{\varphi}$}^{+}$ Trockenziel anpassen für die Trocknungsgrade verwenden \longrightarrow Seite 5.
		Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern → Feuchtigkeitsfühler reinigen → Seite 8.
		Programmabbruch, z.B. Netzausfall, Tür offen oder maximale Trocknungszeit erreicht?
	Trocknungszeit zu lang.	Flusensieb unter fließendem Wasser reinigen \longrightarrow Seite 4.
		Unzureichende Luftzufuhr \rightarrow Für Luftzirkulation sorgen.
		Umgebungstemperatur höher als 35°C → Lüften.
•	Feuchtigkeit im Raum steigt an.	Raum ausreichend lüften. Abluftleitung installiert/die Abluft direkt an die freie Luft geleitet? → Installationsanleitung für die Abluftleitung, Seite 1.
•	Ein oder mehrere Anzeigelampen blinken.	Flusensieb reinigen → Seite 4/11. Aufstellbedingungen prüfen → Seite 9. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → Seite 8. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
•	Netzausfall.	Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen. Vorsicht: Tür, Trommel und Wäsche können heiß sein.

Kondenswasser im

Abluftschlauch.

Sicherheitshinweise



 in der Technik oder den Eigenschaften abändern. Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.

Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.

Haustiere vom Trockner fernhalten.

zum Trocknen von Textilien verwenden.

- Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → Explosionsgefahr
- Nicht auf Tür lehnen oder setzen → Kippgefahr! - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Lose Leitungen befestigen → Stolpergefahr!
- Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- Unbedingt Sicherheitshinweise in seperater Installationsanleitung für Abluftleitung beachten!

- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
- Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
- Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
- Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
- Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen
- Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → Stromschlaggefahr!
- Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen. – Netzleitung nicht beschädigen → Stromschlaggefahr!

Trockner nach Programmende ausschalten.

- Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
- Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl. Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
- Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → Feuer-/Explosionsgefahr! Gefahr durch Staub (z.B. Kohlestaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
- → Explosionsgefahr!
- Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden. Reparatur nur durch Kundendienst.
- durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
 - Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
 - Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur

- Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen →
- Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.
- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.





9000

de Gebrauchsanleitung



Ihr neuer Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Ihr Trockner zeichnet sich durch einen sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.bosch-home.com Beratung zu Produkten und Anwendung:

 - ➤ Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com © DE-Tel.: 089 69 339 339* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr) *qültiq nur für Deutschland



Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten.



Trockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchs-und Aufstellanleitung, der Installationsanleitung und separater Anleitung für Energiespar-Modus in Betrieb nehmen.

Inhalt	Seite
Vorbereiten Bedienblende Trocknen Anzeigefeld und Einstellungen Hinweise zur Wäsche Programmübersicht Pflege und Reinigung Installieren Optionales Zubehör Technische Daten Verbrauchswerte Kundendienst Was tun wenn 1 Sicherheitshinweise	2 .3/4 5 6 7 8 9 10 10 11

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

nur im Haushalt,

nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!

Haustiere vom Trockner fernhalten. Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Programme / Textilien

Detaillierte Programm- und Textilübersicht → Programmübersicht Seite 7. Pflegehinweise des Herstellers beachten.

Baumwolle Strapazierfähige Textilien. **Pflegeleicht** Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe.

Trockenziele für die Programme Baumwolle und Pflegeleicht wählbar:

Schranktrocken + Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.

Einlagige Wäsche. Schranktrocken

Bügeltrocken Wäsche nach dem Trocknen zum Bügeln

geeignet.

Funktionsbekleidung aus Mikrofaser. **Sportswear**

Handtücher Frottierwäsche z.B. Handtücher

und Bademäntel.

Mix Gemischte Beladung von Textilien

aus Baumwolle und Synthetik.

Zeitprogramm warm) Alle Textilarten außer Wolle und Seide. Zeitprogramm kalt

Hemden

Baumwolle, Leinengewebe und pflegeleichte Textilien.

Extra Kurz 40' Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.

Wolle finish Waschmaschinenfeste Wolletextilien. **Feines**

Dessous aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.

Vorbereiten

*AufstellenS*S→Seite 9




Beschädig Informiere







Programmwähler zur Einst Programms und Ein-/Auss Gerätes. Drehen in beide möalich.

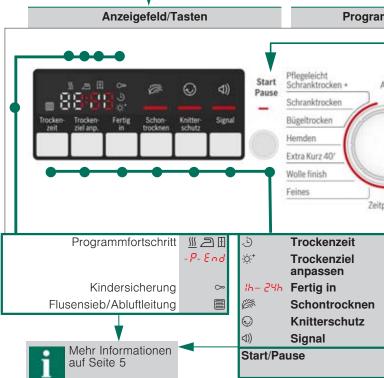

Vor der ersten Trocknen

ten Trockner nie in Betrieb nehmen!

Trockner kontrollieren

Nur mit trockenen Händen! Nur am Stecker anfassen!

n Sie Ihren Kundendienst.

Netzstecker einstecken

Wäsche sortieren

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten. Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein.

ellung des chalten des Richtungen

nmwähler/Aus

Programm individuell einstellen und anpassen



Tür schließen

Baumwolle Schranktrocken + Schranktrocken Bügeltrocken Sportswear Handtücher Zeitpr, warm

Start/Pause wählen

Einstellen der Trocknungszeit ist nur für Zeitprogramme möglich. Feinjustierung des Trockenziels.

Einstellen des Programmendes.

Trocknen bei niedriger, reduzierter Temperatur.

Verlängern der Knitterschutzphase.

Ein-/Ausschalten des Signals.

Starten, Unterbrechen und Fortsetzen des Programms; Aktivieren oder Deaktivieren von \hookrightarrow (Kindersicherung).

Trocknen



Trocknen

Flusensieb reinigen



Trockner nur mit eingesetztem, funktionsfähigem Flusensieb betreiben. Ein sauberes Flusensieb reduziert den Energieverbrauch.

Das Flusensieb **nach** jedem Trocknen reinigen:

- 1. Tür öffnen. Flusen von Tür/Türbereich entfernen und das Flusensieb herausziehen.
- 2. Flusen vom Schacht des Flusensiebes entfernen.
- 3. Flusen vom Flusensieb entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter warmem Wasser durchspülen und gut abtrocknen.
- 4. Flusensieb bis zum hörbaren Einrasten einsetzen.

Wäsche herausnehmen und Trockner ausschalten

Programmende

Programm unterbrechen

- 1. Tür öffnen oder Taste Start/Pause wählen; der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
- 2. Wäsche nachlegen oder herausnehmen und Tür schließen.
- 3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktion neu wählen. Taste **Start/Pause** wählen. Die Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.



Trommel und Tür können heiß sein!

Anzeigefeld und Einstellungen

Anzeigefeld (Statusanzeigen)

(Flusensieb/ Abluftleitung)

Flusensieb reinigen → Seite 4/11 oder Abluftleitung prüfen → Seite 8.

M-P-End (Programmfortschritt)

Im Anzeigefeld wird der Programmfortschritt angezeigt:

∭ Trocknen;☐ Bügeltrocknen;☐ Schranktrocknen;

- P- Programmpause → falls erforderlich;

End Programmende.

 ⟨Kindersicherung) Sie können den Trockner gegen versehentliches Ändern der eingestellten

Funktionen sichern. Zum Äktivieren/Deaktivieren von

c (Kindersicherung), Programm starten oder Option Fertig in vorwählen und anschließend die Taste Start/Pause 5 Sekunden lang halten, bis ein akustisches Signal ertönt. Das Symbol für die aktivierte/deaktivierte

Option $\rightarrow \sim$ (Kindersicherung) erscheint/erlischt.

[h:min] (Restzeit) Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Während des Trocknens erkennen die Feuchtigkeitssensoren die tatsächliche Beladung und korrigieren die Programmdauer. Dies wird durch Zeitsprünge der Restzeit im Anzeigefeld

sichtbar.

Einstellungen (Anzeigelampen und Tasten)



Ausgewählte Option aktiviert/deaktiviert → Anzeigelampe ein/aus. Siehe die getrennten Anleitungen zum Energiespar-Modus.

Trockenzeit

Die Trocknungszeit, die nur für Zeitprogramme verfügbar ist, kann von 20 Minuten bis maximal 3 Stunden, in 10 Minuten-Schritten, eingestellt.

werden.

Trockenziel anpassen

Fertig in

Das Trocknungsergebnis (z.B. Schranktrocken) kann in drei Stufen erhöht werden. Die Wäsche wird trockener. Standardeinstellung = 0. Verfügbare Werte: 0, 1, 2, 3. Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines Programms für die anderen Programme erhalten, bis pt Trockenziel anpassen erneut geändert wird.

14-244

Das Programmende kann durch die Anwahl der Fertig in-Zeit eingestellt werden. Die Fertig in-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis max. 24h (h=Stunde), verzögert werden. Taste Fertig in so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird. Taste Start/Pause wählen, um

das Programm mit Verzögerung zu starten. Einige Minuten nach Einstellen der **Fertig in**-Zeit erlischt das Anzeigefeld, um Energie zu sparen. Zum Aktivieren des Anzeigefelds beliebige Taste wählen, die Tür öffnen/schließen oder den Programmwähler drehen.

Schontrocknen

Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien, z. B. Polyacryl, Polyamid oder Elastan, mit einer längeren Trocknungszeit.

⊚ Knitterschutz

Trommel bewegt sich nach Programmende in regelmäßigen Abständen. um Knitter zu vermeiden. Die Wäsche bleibt locker und flauschig.

Die Standardeinstellung für jedes Programm ist 60 Minuten. Automatische Knitterschutzfunktion kann um 60 Minuten verlängert

werden.

Signal

Zum Ein- und Ausschalten des Signals. Nach Programmende ertönt das 4)) Signal, wenn es aktiviert ist. Diese Option hat keine Auswirkungen auf

die anderen Töne.

Hinweise zur Wäsche ...



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten.

- ☐ Trocknergeeignet.
- ☐ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☑ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich
 ⑤ Schontrocknen wählen.
- ⊠ Nicht maschinell trocknen.



Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäche.



Vor dem ersten Trocknen

Keine Wäsche einfüllen. Programmwähler auf Zeitprogramm (→ Seite 7) stellen und Start/Pause wählen. Am Programmende Programmwähler auf Aus stellen.



Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeart und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen.
 - Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden ggf. einen Wäschesack verwenden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr. Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen. Wolle kann jedoch aufgefrischt werden
- → Seite 7, Programm Wolle finish (je nach Modell).
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **Schranktrocken** + verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag. der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Textilien nach Herstellerangaben dosieren.
- Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht, Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Flusensieb reinigen, Seite 4/11.

Programmübersicht siehe auch Seite 6.

Sortieren der Wäsche nach Textil- und Gewebeart. Textilien müssen trocknergeeignet sein.

≥ gebügelt

Nach dem Trocknen muss die Wäsche...

⊙ gemangelt werden

🗷 nicht gebügelt

a leicht nachgebügelt

PROGRAMME		TEXTILIENART UND INFORMATIONEN
*Baumwolle	max. 7 kg	Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.
*Pflegeleicht	max. 3,5 kg	Bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, pflegeleichte Baumwolle.
Bügeltrocken		Wäsche ist zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).
Schranktrocken	M	Einlagige Wäsche.
Schranktrocken +	R	Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.
Sportswear	max. 1,5 kg	Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleecetextilien (Jacken/Hosen mit herausnehmbarem Innenfutter separat trocknen).
Handtücher	max. 6 kg	Frottierwäsche z.B. Handtücher und Bademäntel.
Mix	max. 3 kg	Gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik (Mix).
Zeitprogramm warm	max. 3 kg	Vorgetrocknete, mehrlagige empfindliche Textilien aus Acrylfasern oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.
Zeitprogramm kalt	max. 3 kg	Alle Textilarten. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.
Hemden	max. 3 kg	Baumwolle, Leinengewege und pflegeleichte Textilien. Knitter in Textilien werden reduziert. Textilien werden nicht vollständig getrocknet. Textilen aufhängen!
Extra Kurz 40'	max. 2 kg	Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe. Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.
Wollofinioh	may 2 kg	Waschmaschinenfeste Wolletextilien. Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet.
	may. o ng	Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen.
Feines	max. 1 kg	Dessous aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.

^{*}Trockenziele individuell wählbar → Schranktrocken +, Schranktrocken und Bügeltrocken *(je nach Modell).* Feinjustierung des Trocknungsgrades möglich; mehrlagige Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einlagige Kleidungsstücke. Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen.


9306 / 9000808164


Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München/Deutschland

WTA74200

7

Pflege und Reinigung





- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.
- Waschmittel und Reinigerreste sofort entfernen.

Abluftleitung → Installationsanleitung für die Abluftleitung.


Abluftleitung prüfen, ob sie verstopft ist. Abluftleitung regelmäßig reinigen, z.B. alle sechs Monate. Abluftleitung nicht knicken.

- 1. Trockner ausschalten und abkühlen lassen.
- 2. Netzstecker ziehen.
- **3.** Abluftleitung demontieren.
- 4. Abluftleitung reinigen.
- 5. Abluftleitung montieren.

Feuchtiakeitsfühler


Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtigkeitsgrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.







Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!



- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollekorb (je nach Modell).
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

Trockner aufstellen

Installieren

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Abluftleitung installieren → Installationsanleitung für die Abluftleitung.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der vorderen Schraubfüsse und der Wasserwaage ausrichten. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!




Trockner nicht hinter einer Tür oder einer Schiebetür aufstellen, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte.

Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.



Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein.

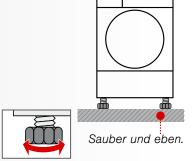

Netzanschluss, Sicherheithinweise → Seite 13.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 10) müssen übereinstimmen.
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

Optionales Zubehör (über Kundendienst Bestellnummer, je nach Modell)

WTZ 1130 Abluftschlauchgarnitur

Die Abluft wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

WTZ 11410 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule

Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Mit ausziehbarer Arbeitsplatte: WTZ 11400.

WMZ **Po**

Podest

Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wäschetransport genutzt werden.

Technische Daten

Abmessungen (TxBxH)	60 x 60 x 85 cm (Höhe einstellbar)
Gewicht	ca. 36 kg
Max. Füllmenge	7 kg
Anschluss-Spannung	220-240 V
Anschlussleistung	2200 W
Absicherung	10 A
Umgebungstemperatur	5 - 35°C
Erzeugnisnummer Fertigungsnummer	Innenseite der Tür

Geräteschild auf der Rückseite des Trockners.

Verbrauchswerte

Textilien/Programme	Restfeuchte der Te dem Schleu		Trocknungszeit**	Energie- verbrauch**
Baumwolle 7 kg				27,
Schranktrocken*	1400 U/min	(50%)	107 min	3,16 kWh
	1000 U/min	(60%)	128 min	3,95 kWh
	800 U/min	(70%)	149 min	♦ 4,60 kWh
Bügeltrocken*	1400 U/min	(50%)	83 min	1,96 kWh
	1000 U/min	(60%)	99 min	2,92 kWh
	800 U/min	(70%)	116 min	3,63 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg				
Schranktrocken*	800 U/min	(40%)	47 min	1,32 kWh
	600 U/min	(50%)	59 min	1,72 kWh

- * Programmeinstellung für Prüfung gemäß gültigem Standard EN61121.
- ** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Textilien/Programme	Trocknungszeit	Jahresenergieverbrauch	
Baumwolle 7 kg / 3,5 kg*			
Schranktrocken***	97 min / Zyklus	482 kWh / Jahr	
***Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß EU-Richtlinie 2010/30/EU.			

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (z.B Aus-/Einschalten) → Was tun wenn..., Seite 11/12, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie im beigefügten Kundendienstverzeichnis.

- **D** 089 69 339 339

- **A** 0810 550 511

Produktnummer

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr.____FD___

Produktionsnummer Gerät

Diese Angaben finden Sie: Innenseite der Tür* / in der geöffneten Serviceklappe* und auf der Rückseite des Gerätes.

* ie nach Modell

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.

Was tun wenn ...



Programmwähler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

•	Anzeigelampe Start/Pause leuchtet nicht.	Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung der Steckdose überprüfen.
•	Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach Modell) erlöschen und Anzeigelampe Start/Pause blinkt.	Energiespar-Modus aktiviert → separate Anleitung für Energiespar-Modus.
•	Anzeigefeld ist ausgeschaltet.	Gerät wechselt in den Ruhemodus, nachdem die Option Fertig in aktiviert wurde \longrightarrow Seite 5.
•	Anzeigelampe (Flusensieb/Abluftleitung) blinkt.	Flusensieb reinigen → Seite 4. Taste Start/Pause drücken, um die angezeigte Angabe zurückzusetzen und anschließend die Taste Start/Pause erneut drücken, um das Gerät ggf. neu zu starten. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → Seite 8. Ggf. Insektengitter am Abluftrohr reinigen.
•	Trockner startet nicht.	Taste Start/Pause gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt?
•	Abbruch des Programms kurz nach dem Start.	Umgebungstemperatur höher als 5°C? Wäsche in das Gerät gelegt? Zu geringe Beladung für das gewählte Programm?/ Zeitprogramm verwenden → Seite 6/7. Gelegte Wäsche trocken?
•	Wasser tritt aus.	Trockner waagrecht ausrichten.
•	Tür öffnet sich selbsttägig.	Tür zudrücken bis zum hörbaren Einrasten.

Kundendienst

Was tun wenn ...

•	Trockenziel wurde nicht erreicht (Wäsche zu feucht).	Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist.
		Gewähltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm wählen \longrightarrow Seite 7.
		Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen.
		Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern → Feuchtigkeitsfühler reinigen → Seite 8.
		Programmabbruch, z.B. Netzausfall, Tür offen oder maximale Trocknungszeit erreicht?
•	Trocknungszeit zu lang.	Flusensieb unter fließendem Wasser reinigen \rightarrow Seite 4.
		Unzureichende Luftzufuhr \rightarrow Für Luftzirkulation sorgen.
		Umgebungstemperatur höher als $35^{\circ}C \longrightarrow L$ üften.
•	Feuchtigkeit im Raum steigt an.	Raum ausreichend lüften. Abluftleitung installiert/die Abluft direkt an die freie Luft geleitet? → Installationsanleitung für die Abluftleitung, Seite 1.
•	Ein oder mehrere Anzeigelampen blinken.	Flusensieb reinigen → Seite 4/11. Aufstellbedingungen prüfen → Seite 9. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → Seite 8. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
•	Netzausfall.	Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen. Vorsicht: Tür, Trommel und Wäsche können heiß sein.
•	Kondenswasser im Abluftschlauch.	Abluftschlauch zu lang? Maximale Abluftschlauchlänge prüfen. Weitere Hinweise → Installationsanleitung für die Abluftleitung.

Sicherheitshinweise



Notfall

Gefahren

- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR... in Innenräumen des Haushalts einsetzen.

zum Trocknen von Textilien verwenden.

Trockner NIE... - für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.

- in der Technik oder den Eigenschaften abändern.

- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
- Haustiere vom Trockner fernhalten.
- Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → Explosionsgefahr!
- Nicht auf Tür lehnen oder setzen → Kippgefahr!
- Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.

Installation

- Lose Leitungen befestigen → Stolpergefahr!
- Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- Unbedingt Sicherheitshinweise in seperater Installationsanleitung für Abluftleitung beachten!
- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose Netzanschluss anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
 - Leitungsguerschnitt muss ausreichen.
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
 - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → Stromschlaggefahr!
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
 - Netzleitung nicht beschädigen → Stromschlaggefahr!

Betrieb

- Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein.
- Bevor Sie den Trockner einschalten prüfen Sie den Inhalt! - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
- Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → Feuer-/Explosionsgefahr!
- Gefahr durch Staub (z.B. Kohlestaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → Explosionsgefahr!
- Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
- Trockner nach Programmende ausschalten.

Defekt

Entsorgen

- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden. Reparatur nur durch Kundendienst.
- Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Ersatzteile
 - Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
 - Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → Erstickungsgefahr!
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar.
 - Umweltgerecht entsorgen.



Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.



de Gebrauchsanleitung